Importer: reball.pl Roman Jędrzejewski
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
serwisowe.pl

Instrukcja obsługi
STACJA LUTOWNICZA SMD
AIFEN A5 PRO

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy ze stacją. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby można było z niej skorzystać w razie potrzeby.

⚠ UWAGA!


Podczas używania lutownicy temperatura grotów może osiągać temperaturę do 450°C i doprowadzić do powstawania pożaru lub poparzenia. W związku z tym należy bezwzględnie stosować się do następujących zaleceń:

- Urządzenie wyposażone jest w trójżyłowy przewód zakończony wtyczką z gniazdem uziemienia (typu SCHUKO), która musi być podłączona do 3-biegunowego gniazda (z bolcem uziemiającym). Nie wolno modyfikować wtyku lub używać nieuziemionego gniazda zasilania. Przy pojawieniu się konieczności użycia przedłużacza używać tylko przedłużaczy z trójżyłowym kablem (minimum 3 x 1,5mm2, żyły izolowane),zapewniającego uziemienie.
- Nie używać urządzenia w pobliżu gazów, papieru oraz innych materiałów łatwopalnych.
- Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Nie modyfikować urządzenia na własną rękę.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia urządzenia, zwłaszcza przewodu zasilającego.
- Nie stukać kolbą lutowniczą, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie oraz poparzenie.
- Trzymać z dala od wody, w żadnym wypadku nie obsługiwać mokrymi rękoma.
- Trzymać z dala od dzieci.
- W procesie lutowania emitowane są szkodliwe dla zdrowia opary. Dlatego należy upewnić się, że obszar pracy jest odpowiednio wentylowany.

PARAMETRY STACJI.

Napięcie zasilania :	AC 100-240V 50/60Hz.
Moc:	120W (max 160W)
Zakres temperatury:	100°C-450°C
Groty:	obsługa C115/C210/C245/C470

BUDOWA STACJI.

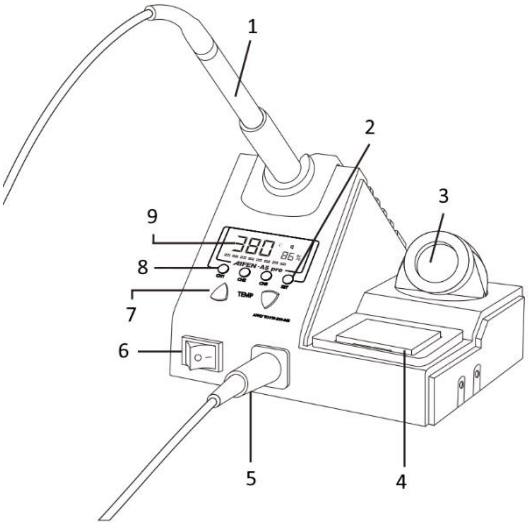

Legenda:
1 – kolba
2 – przycisk ustawień
3 – czyścik do grotów
4 – gąbka do czyszczenia grotów
5 – gniazdo kolby
6 – włącznik
7 – przycisk zmiany wartości
8 – kanał pracy
9 – wyświetlacz

PODŁĄCZENIE STACJI.

UWAGA ! Podłączanie i odłączenie kolby lutowniczej należy bezwzględnie przeprowadzać przy stacji odłączonej od zasilania.

1 . Podłącz kolbę lutownicy do gniazda znajdującego się na tylnej ściance urządzenia.
2. Umieść grot w kolbie.
3.Umieść kolbę z grotem w uchwycie.
4. Podłącz zasilanie stacji 230V AC.
5. Włącz stację włącznikiem na tylnym panelu stacji. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „---„ stacja znajduje się w trybie „standby"(czuwanie).

USTAWIANIE TEMPERATURY PRACY

Zwiększanie temperatury pracy: naciśnij przycisk ▲ aby zwiększyć temperaturę o 1°C na wyświetlaczu pojawi się ustawiana temperatura. Przytrzymując przycisk ▲ na dłużej niż 1 sek. stacja zmieni temperaturę szybko.
Zmniejszenie temperatury: wciśnij przycisk ▼ aby zmniejszyć temperaturę o 1°C

Przytrzymując przycisk ▼ na dłużej niż 1 sek. stacja zmieni temperaturę szybko.

Temperaturę można zmieniać również z poziomu kolby o ile dostępne są w niej przyciski . Naciskając dwa przyciski na raz można wyłączyć/włączyć interfejs hosta.

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW SZYBKIEGO WYBORU USTAWIONEJ TEMPERATURY.

W momencie osiągnięcia przez stację żądanej temperatury wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków CH1/CH2/CH3. Wartość temperatury zostanie zapamiętana.
Aby wybrać zapamiętaną temperaturę należy jednorazowo (krócej niż 1 sek.) nacisnąć jeden z przycisków CH1/CH2 lub CH3. Stacja automatycznie ustawi zapamiętaną temperaturę.

ZMIANA JEDNOSTEK TEMPERATURY CELSJUSZ/FAHRENHEIT

Przy włączonym zasilaniu stacji dwukrotnie wciśnij przycisk „SET" Na wyświetlaczu pojawi się symbol „ °C" lub „°F".

BLOKADA USTAWIEŃ

Wyłącz stację włącznikiem. Trzymając wciśnięty przycisk „CH1" włącz stację.
Blokada ustawień zostanie wyświetlona na wyświetlaczu jako „**LOH on**".
Wyłączenie blokady następuje w analogiczny sposób , na wyświetlaczu zostaje wyświetlony komunikat „**LOH of**".

SYGNALIZACJA DZWIĘKOWA.

Wyłącz stację włącznikiem. Trzymając wciśnięty przycisk „CH2" włącz stację.

Sygnalizacja dźwiękiem zostanie włączona, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**SPH on**". I symbol
Wyłączenie dzwięków należy przeprowadzić w analogiczny sposób. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**SPH of**" i symbol

TEMPERATURA UŚPIENIA.

Podczas pracy w trybie „STANDBY" stacja może utrzymywać temperaturę grota 0°C/150°C/180°C lub 200°C. W momencie ustawienia temp. na 0°C funkcja podtrzymania grzania grota zostaje wyłączona.
Wyłącz stację włącznikiem. Trzymając wciśnięty przycisk „CH3" włącz stację.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „00" Przyciskami ▲▼ wybierz żądaną temperaturę czuwania w zakresach 150°C , 180°C, 200°C lub 0°C.
Wybór zatwierdź krótkim wciśnięciem przycisku CH3.

KALIBRACJA TEMPERATURY.

Kalibrację temperatury należy wykonywać systematycznie i po każdej wymianie grota.

Wyłącz stację. Wciśnij i trzymając wciśnięty przycisk „SET" włącz stację. Podnieś kolbę z uchwytu. Wyświetlacz pokaże temperaturę 350°C. Przyciskami ▲▼ ustaw zmierzoną (realną) temperaturę grota. Ustawienie zatwierdź wciskając przycisk „SET".

Wysoka temperatura pracy w znacznym stopniu skraca żywotność grotów. Podczas używania lutownicy należy ustawiać temperaturę w najniższym możliwym do pracy zakresie temperatury.

Po zakończonej pracy lub podczas dłuższej przerwy wyłącz urządzenie. Pod wpływem wysokiej temperatury na grocie osadzają się tlenki które obniżają przewodność cieplną grotów.

Czyść regularnie grot za pomocą gąbki usuwając tlenki oraz zwęglenia powstałe po używaniu past lutowniczych oraz kalafonii.

IMPORTER: Reball Technology Sp. z o.o., Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź

Producent: Foshan Cengon Electronic Intelligent Equipment Co.,Ltd.
Shenzhen, China

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu, zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać od władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską.
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.