Importer: reball.pl Roman Jędrzejewski
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
serwisowe.pl

Instrukcja obsługi
STACJA LUTOWNICZA SMD
AIFEN A9 HD



Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy ze stacją. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby można było z niej skorzystać w razie potrzeby.

UWAGA!

Podczas używania lutownicy temperatura grotów może osiągać temperaturę do 450°C i doprowadzić do powstawania pożaru lub poparzenia. W związku z tym należy bezwzględnie stosować się do następujących zaleceń:


- Urządzenie wyposażone jest w trójżyłowy przewód zakończony wtyczką z gniazdem uziemienia (typu SCHUKO), która musi być podłączona do 3-biegunowego gniazda (z bolcem uziemiającym). Nie wolno modyfikować wtyku lub używać nieuziemionego gniazda zasilania. Przy pojawieniu się konieczności użycia przedłużacza używać tylko przedłużaczy z trójżyłowym kablem (minimum 3 x 1,5mm2, żyły izolowane) zapewniającego uziemienie.
- Nie używać urządzenia w pobliżu gazów, papieru oraz innych materiałów łatwopalnych.
- Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Nie modyfikować urządzenia na własną rękę.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia urządzenia, zwłaszcza przewodu zasilającego.
- Nie stukać kolbą lutowniczą, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie oraz poparzenie.
- Trzymać z dala od wody, w żadnym wypadku nie obsługiwać mokrymi rękoma.
- Trzymać z dala od dzieci.
- W procesie lutowania emitowane są szkodliwe dla zdrowia opary. Dlatego należy upewnić się, że obszar pracy jest odpowiednio wentylowany.

DANE TECHNICZNE.

Napięcie zasilania:	AC 100-240V 50/60Hz.
Moc:	180W (max)
Zakres temperatury:	100°C-450°C
Groty:	obsługa C115/C210/C245

BUDOWA STACJI.

1 – uchwyt kabla
2 – kolba lutownicy
3 – uchwyt do grotów
4 – uchwyt do zmiany grotów
5 – wyświetlacz mocy
6 – wyświetlacz temperatury
7 – wyświetlacz kanałów pamięci
8 – przyciski kanałów pamięci
9 – przyciski ustawienia temp.
10 – MENU
11 – szczotka do czyszczenia grotów
12 – czyścik
13 – temperatura ustawiana
14 – regulacja kąta uchwytu
15 – przyciski regulacji

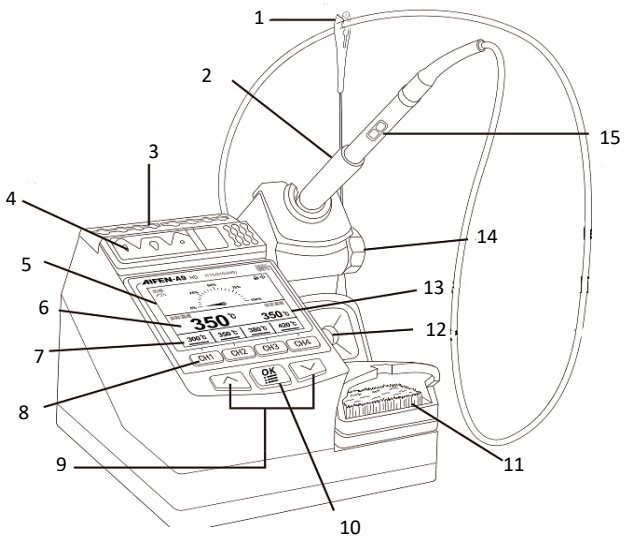

PODŁĄCZENIE STACJI.

UWAGA! Podłączanie i odłączenie kolby lutowniczej należy bezwzględnie przeprowadzać przy stacji odłączonej od zasilania.


1. Podłącz kolbę lutownicy do gniazda znajdującego się na tylnej ściance urządzenia.
2. Umieść grot w kolbie.
3.Umieść kolbę z grotem w uchwycie.
4. Podłącz zasilanie stacji 230V AC.
5. Włącz stację włącznikiem. Na wyświetlaczu pojawi się napis „sleep" stacja znajduje się w trybie „standby".

USTAWIANIE TEMPERATURY PRACY.

Zwiększanie temperatury pracy: naciśnij przycisk ▲ aby zwiększyć temperaturę o 1°C na wyświetlaczu pojawi się ustawiana temperatura. Przytrzymując przycisk ▲ na dłużej niż 1 sek. stacja zmieni temperaturę szybko.
Zmniejszenie temperatury: wciśnij przycisk ▼ aby zmniejszyć temperaturę o 1°C
Przytrzymując przycisk ▼ na dłużej niż 1 sek. stacja zmieni temperaturę szybko.
Temperaturę można zmieniać również z poziomu kolby o ile dostępne są w niej przyciski. Naciskając dwa przyciski na raz można wyłączyć/włączyć interfejs hosta.

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW SZYBKIEGO WYBORU USTAWIONEJ TEMPERATURY.

W momencie osiągnięcia przez stację żądanej temperatury wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków CH1/CH2/CH3/CH4. Wartość temperatury zostanie zapamiętana.
Aby wybrać zapamiętaną temperaturę należy jednorazowo (krócej niż 1 sek.) nacisnąć jeden z przycisków CH1/CH2/CH3/CH4. Stacja automatycznie ustawi zapamiętaną temperaturę.

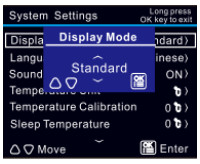


Ustawienia wyświetlacza.

Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu ustawień systemu — wybierz tryb ogrzewania — wybierz tryb Krzywa/Standardowy. Po ustawieniu naciśnij i przytrzymaj przycisk OK lub wybierz opcję Powrót do strony głównej, aby powrócić do interfejsu głównego.



Ustawienia języka.

Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu ustawień systemu, wybierz ustawienia językowe i wybierz żądany język. Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk OK lub wybierz opcję powrotu do strony głównej, aby powrócić do głównego interfejsu.

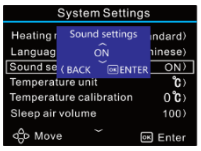


Ustawianie sygnalizacji dźwiękiem.

Naciśnij krótko klawisz OK, aby wejść do menu ustawień systemu — wybierz ustawienia dźwięku i włącz/wyłącz. Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj klawisz OK lub wybierz opcję „Powrót do ekranu głównego", aby powrócić do interfejsu głównego.




Ustawienie jednostek temperatury.

Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu ustawień systemu — wybierz jednostkę temperatury — ustaw stopnie Fahrenheita °F/Celsjusza ℃. Po ustawieniu naciśnij i przytrzymaj przycisk OK lub wybierz opcję Powrót do strony głównej, aby powrócić do głównego interfejsu**.**

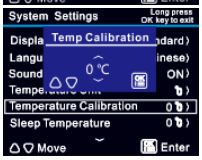


Kalibracja temperatury.

Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu ustawień systemu — wybierz kalibrację temperatury — ustaw wzrost lub spadek temperatury o ±99°C. (Zaleca się kalibrację za pomocą profesjonalnego urządzenia kalibracyjnego). Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk OK lub wybierz opcję Powrót do ekranu głównego, aby powrócić do interfejsu głównego.

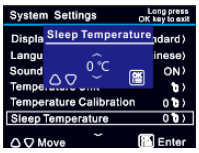


Ustawienie temperatury w trybie „SLEEP"

Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu ustawień systemu — wybierz „sleep temperature" —zakres ustawień 50°C.-200°C. Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk OK lub wybierz opcję Powrót do ekranu głównego, aby powrócić do interfejsu głównego.

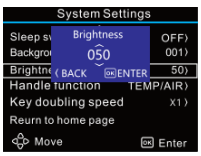


Regulacji jasności wyświetlacza.

Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu ustawień systemu —* wybierz Brightness *. Zakres ustawień 10-100 Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk OK lub wybierz opcję Powrót do ekranu głównego, aby powrócić do interfejsu głównego.

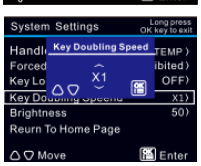


Zmiana prędkości ustawień.

Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu ustawień systemu — wybierz Prędkość klawiszy — wybierz prędkość X1/X5/X10. Temperatura i objętość powietrza będą się zwiększać i zmniejszać w zależności od wybranej prędkości. Po ustawieniu naciśnij i przytrzymaj przycisk OK lub wybierz opcję Powrót do ekranu głównego, aby powrócić do interfejsu głównego.

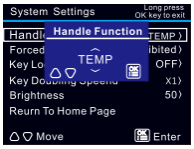



Ustawienia przycisków kolby.
Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu ustawień systemu — wybierz funkcję uchwytu i wybierz funkcję Dostosuj temperaturę /Pamięć ustawień/Wyłączone. Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk OK lub wybierz opcję Powrót do ekranu głównego, aby powrócić do interfejsu głównego.

Przyciski w trybie 'temperatura"

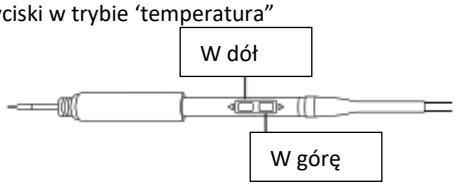



Przyciski w trybie „pamięć ustawień"

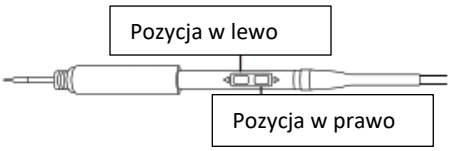

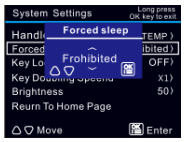

Wymuszenie funkcji uśpienia.
Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu ustawień systemu — wybierz funkcję „Forced Sleep". Do wyboru funkcja dozwolona/ zabroniona. Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk OK lub wybierz opcję Powrót do ekranu głównego, aby powrócić do interfejsu głównego.
Uruchomienie i wyłączenie funkcji „Forced Sleep" możliwe jest za pomocą równoczesnego wciśnięcia i przytrzymania obu przycisków na kolbie lutownicy.



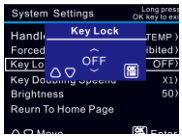


Funkcja zablokowania klawiszy.
Naciśnij krótko przycisk OK, aby wejść do menu ustawień systemu — wybierz „Key Lock". Do wyboru ustawienia On/Off. Po zakończeniu ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk OK lub wybierz opcję „Powrót" do ekranu głównego, aby powrócić do interfejsu głównego.

Wyświetlane komunikaty



W przypadku, kiedy uszkodzony jest element grzejny (przerwa w obwodzie) lub brak grota w kolbie na wyświetlaczu pojawia się komunikat jak na rysunku obok oraz słychać sygnał dźwiękowy.

W przypadku, kiedy nastąpi zwarcie w obwodzie grzałki na wyświetlaczu pojawia się komunikat jak na rysunku obok oraz słychać sygnał dźwiękowy. Konieczne jest natychmiastowe wyłączenie zasilania i usunięcie uszkodzonego grota.

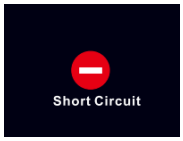

Uwagi eksploatacyjne.
Wysoka temperatura pracy w znacznym stopniu skraca żywotność grotów. Podczas używania lutownicy należy ustawiać temperaturę w najniższym możliwym do pracy zakresie temperatury.
Po zakończonej pracy lub podczas dłuższej przerwy wyłącz urządzenie. Pod wpływem wysokiej temperatury na grocie osadzają się tlenki które obniżają przewodność cieplną grotów.
Czyść regularnie grot za pomocą gąbki usuwając tlenki oraz zwęglenia powstałe po używaniu past lutowniczych oraz kalafonii.

Importer: Reball Technology Sp. z o.o., Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
Producent: Foshan Cengon Electronic Intelligent Equipment Co.,Ltd., Shenzhen, China

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych).

CE



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu, zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać od władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską.
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.