Importer: reball.pl Roman Jędrzejewski
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
serwisowe.pl

Instrukcja obsługi
STACJA LUTOWNICZA

YIHUA 982 V
C115/C210/C245



YIHUA 982 V to stacja lutownicza przystosowana do pracy z trzema typami grotów lutowniczych C115, C210 oraz C245 z płynną regulacją temperatury w zakresie od 90°C do 450°C, stabilizacją temperatury, wyświetlaczem oraz funkcjonalnymi uchwytami do kolby oraz grotów.

Korzystając z tego urządzenia, należy przestrzegać następujących, podstawowych środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym lub spowodowania innych szkód dla organizmu ludzkiego.


1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, po zakończeniu pracy urządzenia, należy wyłączyć przełączniki zasilania urządzenia, zaś w przypadku nieużywania przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający!
2. Należy używać wyłącznie oryginalnych, zalecanych części. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do poważnych konsekwencji.
3. Każda awaria urządzenia musi być obsługiwana przez profesjonalistów lub pracowników firmy wyznaczonych do wykonania napraw.
4. Ten produkt wykorzystuje trójprzewodową wtyczkę z uziemieniem, uziemienie musi być włożone do gniazda z trzema otworami. Nie należy zmieniać wtyczki na inną, ponieważ może mieć to wpływ na uziemienie.
5. Należy upewnić się, że urządzenie nie pozostaje bez nadzoru oraz że nie stwarza ono zagrożenia.
6. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wybuchowych lub łatwopalnych obiektów.
7. Nie należy wykorzystywać lutownicy do wykonywania prac na zewnątrz. Nie należy uderzać lutownicą w celu usunięcia pozostałych topników. Taka czynność może poważnie uszkodzić lutownicę.
8. Lutowanie generuje szkodliwe dla zdrowia opary, dlatego konieczne jest zadbanie o właściwą wentylację.


Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: AC 110- 240V / 50-60Hz
- Moc: dla C115-30W ; C210 - 40W dla C245-60W
- Regulowany zakres temperatury: 90°C - 450°C
- Rezystancja między grotem a uziemieniem: <2 Ω
- wymiary stacji: 160x79x80mm. +/- 5mm.

Budowa.

1. Wskaźnik mocy.
2. Temperatura ustawiona.
3. Temperatura aktualna.
4. Typ grota.
5. Kolba lutownicza.
6. Czyścik grotów.
7. Przycisk zmniejszania temperatury.
8. Przycisk podwyższania temperatury.
9. Uchwyt demontażu grotów.
10. Uchwyt kolby
11. Włącznik zasilania.
12. Przycisk podwyższania temperatury.
13. Przycisk zmniejszania temperatury.

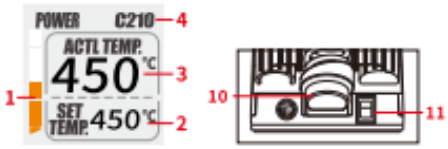


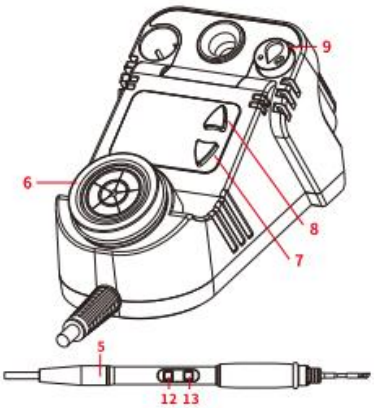

Obsługa stacji.

Wymiana grotów.

Włóż końcówkę grota do rowka w kształcie litery V, pociągnij lutownicę, oddziel element grzejny, przymocuj nowy element grzejny, Umieść grot lutownicy w otworze i delikatnie go dociśnij.

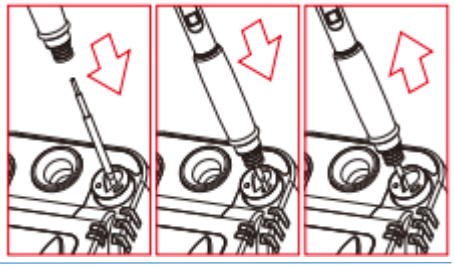


OSTRZEŻENIE: W przypadku wymiany elementu grzejnego podczas pracy (podgrzanego) NIE dotykaj elementu grzejnego ani rowka, aby uniknąć potencjalnych oparzeń. NIE umieszczaj działającego elementu grzejnego w rowku elementu grzejnego przez dłuższy czas.


email: bok@reball.pl
tel. 422032662

UWAGA: Przy pierwszym użyciu lutownicy ustaw temperaturę na 250°C/ 482 ° F. Gdy grot jest wystarczająco gorący, aby stopić lut, pokryj końcówkę grotu warstwą lutu (zaleca się użycie lutu kalafonii), a następnie ustawić pracę urządzenia do żądanej temperatury.


Prawidłowa pozycja osadzenia grota w kolbie

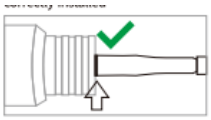

Cyfrowa kalibracja temperatury.
Naciśnij i przytrzymaj przyciski „+" i „-" przez około 2 sekundy, aby wejść do interfejsu kalibracji temp.
Zmierz temperaturę. Przyciskami „+" i „-" ustaw temperaturę odczytaną z miernika.
Po zakończeniu ustawiania zmierz rzeczywistą temperaturę. naciśnij przycisk „+" i „-". jednocześnie lub automatycznie zapisz dane i wyjdź z interfejsu. Kalibracja zakończona.

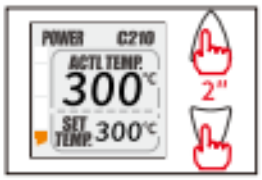

Tryb uśpienia. Funkcja „Stand-by".
Lutownica przechodzi w tryb uśpienia po umieszczeniu kolby w uchwycie lutownicy.
Ta funkcja wydłuża żywotność elementu grzejnego, oszczędza energię i chroni środowisko. Gdy kolba lutownicza zostanie umieszczona z powrotem w uchwycie, lutownica przejdzie w stan uśpienia Gdy ustawiona temperatura wynosi 200 ℃/392 ℉ lub więcej, temperatura ostygnie do 200 ℃/392 ℉; gdy ustawiona temperatura spadnie poniżej 200 ℃/392 ℉, temperatura pozostanie niezmieniona. Podnieś lutownicę, aby obudzić stację

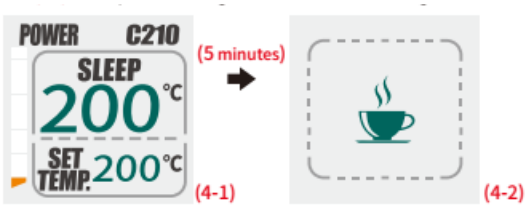

Gdy stacja przejdzie w tryb uśpienia na dłużej niż około 5 minut, stacja automatycznie przejdzie w tryb gotowości Podnieś lutownicę, aby ponownie uruchomić stację lutowniczą.

Konserwacja i środki ostrożności.
1. Jeśli na powierzchni końcówki lutownicy tworzy się warstwa tlenków, jest to błędne przekonanie można stworzyć to błędne przekonanie, że grot lutowniczy nie może się odpowiednio nagrzać, aby stopić lut. Ale rzeczywiste temperatury zarówno elementu grzejnego, jak i grotu lutowniczego są wysokie. W takim przypadku nie należy mylnie zwiększać wartości temperatury ale użyć czyścika metalowego, aby usunąć tlenki.
2. Nie używaj pilników do usuwania tlenków na grocie lutownicy. Jeśli grot jest zdeformowany lub zardzewiały, należy go wymienić na nowy.
3. Podczas lutowania nie przykładaj nadmiernej siły do końcówki lutowniczej. W ten sposób nie tylko możesz uszkodzić końcówkę grzałki, ale także nie poprawisz wymiany ciepła.
4. Wkładając lutownicę z powrotem do uchwytu po pracy w wysokiej temperaturze, zawsze obniżaj temperaturę poniżej 250 ℃ . Pozostawienie lutownicy na biegu jałowym w wysokiej temperaturze skróci żywotność lutownicy i grotów. Dodatkowo spowoduje to również przedwczesne starzenie się elementów.
5. Po każdej operacji zawsze czyść i cynuj końcówkę grotów warstwą lutu, aby zapobiec utlenianiu.

Importer: Reball Technology Sp. z o.o. Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
Producent: Guangzhou Yihua Electronic Equipments Co.,Ltd. No. 1633 Beitai Road, Baiyun, Guangzhou, Chiny

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu, zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać od władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską.
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.