Importer: Reball Technology sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
serwisowe.pl

Instrukcja obsługi

STACJA LUTOWNICZA NA GORĄCE POWIETRZE

RT-861DW



UWAGA!

Przy włączonym zasilaniu temperatura powietrza wylatująca z dyszy oraz sama dysza może być bardzo wysoka (między 100˚C a 500˚C). Niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do poparzeń lub pożaru. Należy bezwzględnie stosować się do następujących zaleceń:

- Urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie dotykać części metalowych w pobliżu rozgrzanego grota.
- Nie używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Należy ostrzec osoby znajdujące się w obszarze pracy o możliwości osiągania przez urządzenie bardzo wysokich temperatur, które mogą powodować potencjalne zagrożenie.
- W czasie przerw lub po zakończeniu pracy należy wyłączyć zasilanie.
- Przed wymianą części oraz w przypadku przechowywania należy wyłączyć zasilanie i odczekać, aż temperatura urządzenia spadnie do temperatury pokojowej.
- Urządzenie powinno być zasilane napięciem zgodnym ze specyfikacją wyrobu.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia urządzenia, zwłaszcza przewodu zasilającego.
- Urządzenie wyposażone jest w trójżyłowy przewód zakończony wtyczką z gniazdem uziemienia (typu SCHUKO), która musi być podłączona do 3-biegunowego gniazda (z bolcem uziemiającym). Nie wolno modyfikować wtyku lub używać nieuziemionego gniazda zasilania. Przy pojawieniu się konieczności użycia przedłużacza używać tylko przedłużaczy z trójżyłowym kablem (minimum 3 x 1,5mm2, żyły izolowane), zapewniającego uziemienie.
- Nie stukać kolbą lutowniczą, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie oraz poparzenie.
- Nie modyfikować urządzenia na własną rękę.
- Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Trzymać z dala od wody, w żadnym wypadku nie obsługiwać mokrymi rękoma.
- W procesie lutowania emitowane są opary. Dlatego należy upewnić się, że obszar pracy jest odpowiednio wentylowany.
- Podczas używania stacji nie robić niczego co może spowodować uszkodzenie ciała lub zniszczenia fizyczne.

Trzymać z daleka od dzieci, używać tylko pod nadzorem osób dorosłych.

BEZPIECZEŃTWO



OSTRZEŻENIE – nieprawidłowe użycie może potencjalnie być przyczyną śmierci lub ciężkich obrażeń użytkownika.




UWAGA – nieprawidłowe użycie może być przyczyną obrażeń użytkownika lub spowodować fizyczne uszkodzenie (zniszczenie) urządzenia.

Notatka – Wskazuje na procedury, zalecenia lub punkty ważne dla podanych w opisie informacji.

SPECYFIKACJA.

Napięcie zasilania: 230VAC 50Hz/60Hz
Pobór mocy: 1300W
Zakres temperatury: 100°C-500°C
Zakres nadmuchu: 1~120 poziomów.
Wyświetlacz: dotykowy LCD
Wymiary: 188x145x135 mm.
Waga: 3,65 kg.

BUDOWA:

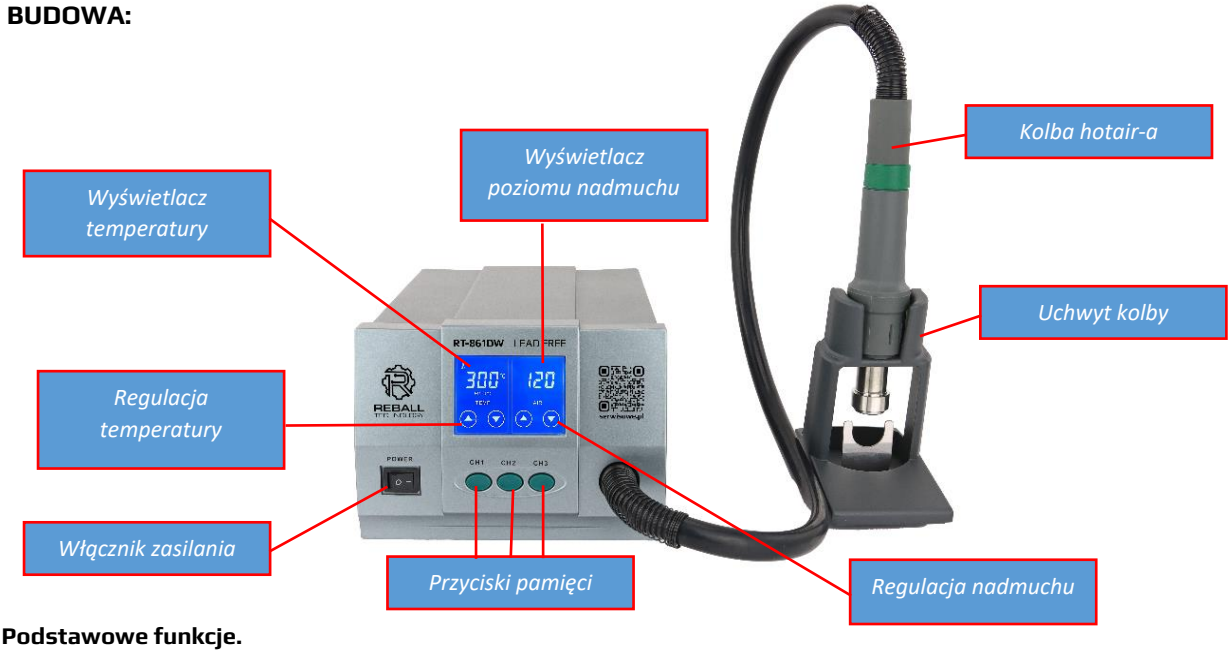

Podstawowe funkcje.

Ustawianie temperatury i przepływu powietrza.
Podniesienie temperatury: dotknij symbolu **"TEMP ▲"** temperatura będzie rosnąć o 1°C. Dłuższe dotknięcie symbolu spowoduje szybką zmianę temperatury.
Obniżenie temperatury: dotknij symbolu **"TEMP ▼"** temperatura obniży się o 1°C**.** Dłuższe dotknięcie symbolu spowoduje szybką zmianę temperatury.
Zwiększenie przepływu powietrza: dotknij symbolu **"AIR ▲"** poziom przepływu powietrza zwiększy się o 1. Dłuższe przytrzymanie szybko zwiększy poziom.
Obniżenie przepływu powietrza: dotknij symbolu **"AIR ▼"** poziom przepływu powietrza obniży się o 1. Dłuższe przytrzymanie szybko zmniejszy poziom.

Sygnalizacja dźwiękowa: urządzenie posiada funkcję sygnalizacji dźwiękowej. Aby załączyć funkcję należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać na około 3 sekundy przyciski **CH1 i CH2**. Wyświetlenie symbolu oznacza załączenie funkcji dźwięku. Brak tego symbolu na wyświetlaczu oznacza wyłączenie sygnalizacji dźwiękiem.

Blokada hasłem/ustawienie hasła: fabrycznie ustawiona wartość hasła „000" oznacza wyłączenie blokady.
Aby ustawić nowe hasło należy w pierwszej kolejności wyłączyć zasilanie stacji. Następnie trzymając wciśnięty przycisk CH2 włączyć zasilanie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**password**" i „**SET**". Przyciskami **"TEMP▲" and "TEMP▼"** wybierz cyfrę z zakresu 0~9. Przyciskiem **"AIR▲" and "AIR▼"** przesuń kursor. Aby zatwierdzić hasło wciśnij przycisk **CH2**.

Kalibracja temperatury. Podczas pracy ustaw temperaturę 350°C/470°C. Kiedy temperatura się ustabilizuje wciśnij i przytrzymaj wciśnięte przyciski CH1 i CH3 na około 15 sekund, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „cal" na około 2 sekundy co oznacza, że system jest gotowy na kalibrację temperatury. Wykonaj pomiar temperatury specjalistycznym urządzeniem pomiarowym YIHUA 196 dostępnym w naszej ofercie.
Wprowadź zmierzoną temperaturę przyciskami **"TEMP▲"or "TEMP▼"** wpierw pozycję „setek" Kursor ustaw przyciskami **▲"or "AIR ▼"**Ustawioną temperaturę zatwierdź przyciskiem **CH2**. Jeśli kalibracja się powiedzie na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**C-L/C-H**" jeśli nie wyświetli się komunikat „**no**". Powtórz całą procedurę do uzyskania prawidłowego wyniku.

Przejście w stan uśpienia.
Po odłożeniu kolby na uchwycie i po osiągnięciu temperatury 100°C stacja wyłączy nadmuch a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**Sleep**". Ponowna praca nastąpi po podniesieniu kolby hotair-a.

Zapisywanie ustawień w pamięci CH1/CH2/CH3.
Stacja posiada możliwość zapisania i szybkiego przełączania temperatury za pomocą przycisków pamięci. Aby zapisać ustawioną temperaturę pod przyciskiem pamięci należy przytrzymać konkretny przycisk np.; CH1/CH2 lub CH3 na około 3 sekundy wyświetlacz mignie 3 razy i zapisana zostanie ustawiona wartość.

Wyświetlane komunikaty.

H-E ; błąd elementu grzejnego.
S-E ; błąd sensora.
ERR ; błąd dmuchawy.

IMPORTER: Reball Technology Sp. z o.o., Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
Producent: Shenzhen Smart Choice Electronics Co., Ltd, Room 716, Building B, Xinghua Building, Huaqiang Street, Futian District, Shenzhen, China

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu, zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać od władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską.
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.