reball.pl Roman Jędrzejewski
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
serwisowe.pl

Instrukcja obsługi

POCHŁANIACZ RT750



PRODUKT TEN NADAJE SIĘ DO ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH WYTWARZANE SĄ OPARY, TAKIE JAK DYM, SPECYFICZNE ZAPACHY, KURZ, TRUCIZNY I SZKODLIWE GAZY, A TAKŻE DO LUTOWANIA, ZNAKOWANIA LASEROWEGO I RZEŹBIENIA, DRUKOWANIA ORAZ OPIEKI MEDYCZNEJ ITP.

Uwaga! Urządzenia należy używać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM ZASILANIA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SPEŁNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI, ABY ZAGWARANTOWAĆ BEZPIECZNĄ PRACĘ.

Przed użyciem należy przeczytać i przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapobiec pożarowi i obrażeniom ciała.

Używanie tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze (powyżej 80°C) lub w środowisku łatwopalnym, wybuchowym lub zatłuszczonym jest zabronione.

Przewód zasilający musi być uziemiony podczas pracy. Wewnętrzne napięcie elektryczne produktu wynosi aż 310 V.

Nie należy wyjmować ani instalować elementów filtrujących podczas pracy urządzenia. Ręce ani inne przedmioty nie powinny dotykać obracającego się wirnika. Czynności te powinny być wykonywane przez profesjonalistów.

Środki ostrożności.


1. Urządzenie powinno być nienaruszone.
2. Wyłącznik zasilania powinien być w pozycji WYŁĄCZONY.
3. Elementy filtrujące powinny być równomiernie rozmieszczone
4. Pokrywa i korpus powinny być solidnie zamontowane.

Dane techniczne.

Napięcie zasilania:	**230V AC**
Pobór mocy:	**350W**
Wlot powietrza:	**Φ75mm**
Głośność:	**65dB**
Przepływ:	**430m³/h**
Efektywność filtrowania:	**0.3µm 99.97%**
Kanał dolotowy:	**1,4m.**
Wymiary:	**L400×W315×H610mm**
Waga:	**29,0 kg**

email: bok@reball.pl
tel. 422032662

Budowa, panel kontrolny, pilot zdalnego sterowania.

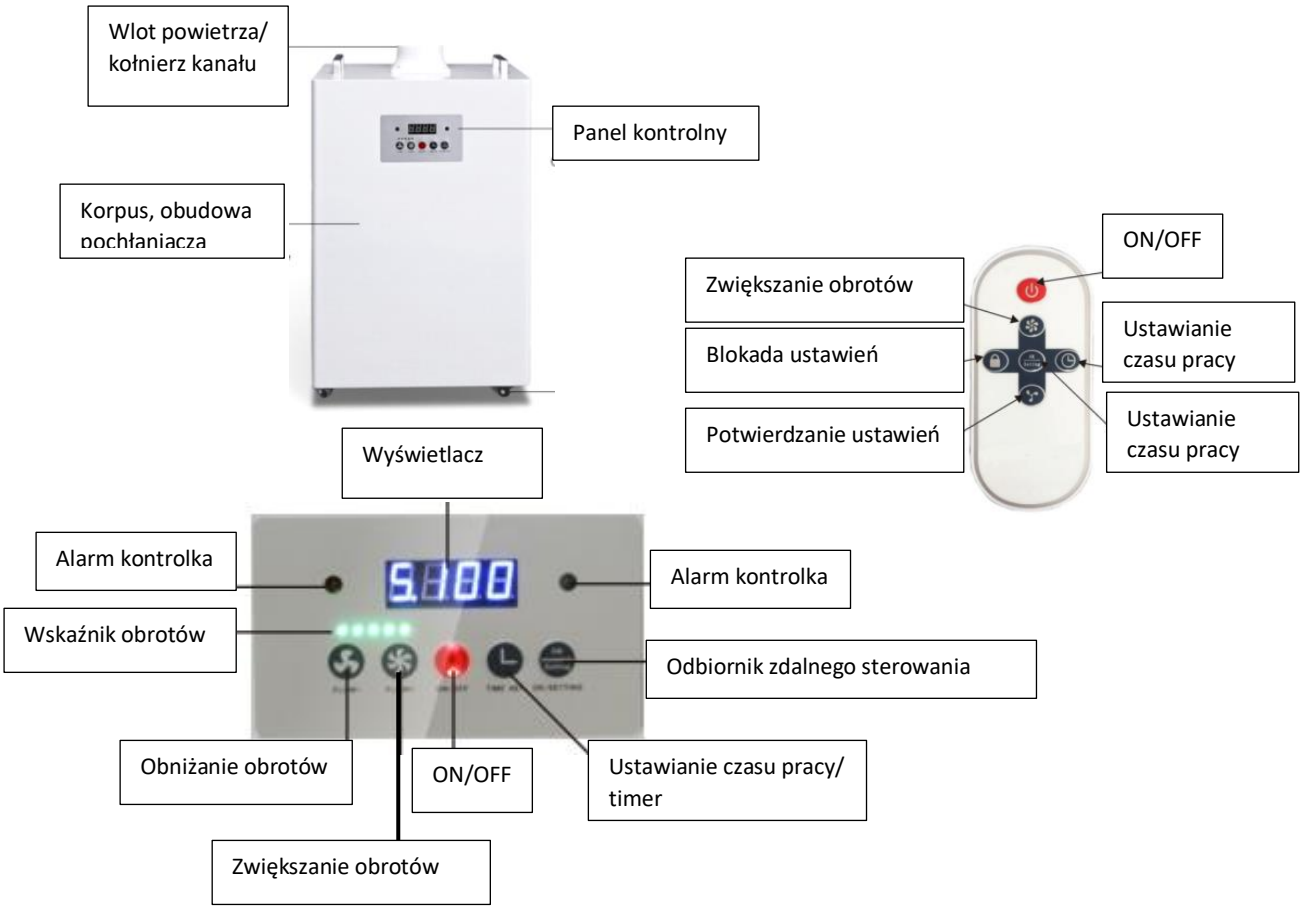

Przygotowanie urządzenia do pracy.

Otwórz górną pokrywę i prawidłowo zamontuj wysokowydajny rdzeń filtrujący, średniowydajny rdzeń filtrujący, bawełniany filtr o podstawowej wydajności z górną pokrywą i naciśnij klamry po obu stronach.

Montaż węża kanału ssącego.

1,Wyjmij wąż z opakowania i przymocuj go do kołnierza kanału na pokrywie urządzenia.
2.Obróć rurę, skieruj okap wyciągowy na wylot dymu. Wyreguluj siłę ssania.

Podstawowe funkcje.

Naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie lub panelu sterowania urządzenia powinno spowodować uruchomienie urządzenia i zaświecenie się pomarańczowej kontrolki na panelu sterowania. Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania na pilocie lub panelu sterowania urządzenia powinno spowodować zatrzymanie urządzenia i zgaśnięcie pomarańczowej kontrolki na panelu sterowania urządzenia.

W przypadku, gdy wyłączanie się urządzenia trwa dłużej, prosimy o wyłączenie głównego wyłącznika zasilania urządzenia i odłączenie wtyczki zasilania.

Przycisk zwiększania przepływu powietrza. Naciśnij ten przycisk, gdy maszyna pracuje, a liczba na wyświetlaczu cyfrowym będzie zwiększać się o wielokrotność 10. Maksymalna liczba to 100, co oznacza, że maszyna pracuje z pełną prędkością.
Przycisk zmniejszania głośności powietrza. Naciśnij ten przycisk, gdy urządzenie jest uruchomione, a liczba na wyświetlaczu cyfrowym zmniejszy się o wielokrotność 10.
Przycisk Potwierdź/Ustaw. Jeśli urządzenie znajduje się w stanie alarmu i słychać sygnał dźwiękowy, naciśnij przycisk Potwierdź/Ustaw, aby WYŁĄCZYĆ alarm. Jeśli urządzenie nie znajduje się w stanie alarmu, naciśnij przycisk Potwierdź/Ustaw, aby sprawdzić łączną liczbę godzin pracy urządzenia.
Blokada panelu. Naciśnij ten przycisk na pilocie, gdy urządzenie pracuje, a wszystkie przyciski funkcyjne na panelu sterowania urządzenia zostaną zablokowane. Naciśnij ponownie lub uruchom ponownie urządzenie, aby je odblokować.

reball.pl Roman Jędrzejewski
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
serwisowe.pl

Wskazówki dotyczące eksploatacji filtrów.

W tym produkcie zastosowano jednorazowe elementy filtrujące. Po pewnym okresie użytkowania należy je wyczyścić lub wymienić, aby zagwarantować dobrą skuteczność oczyszczania urządzenia.



Filtr 1 – filtr wysoko-temperaturowy. Filtr siatkowy ogniotrwały.

Filtr 2 - filtr wstępny.



Umieść filtr wstępny na filtrze środkowym. Przód strona (szorstka strona) jest skierowana do góry (kierunek wlotu powietrza). Kiedy nagromadzony kurz na filtrze wstępnym przekracza 70% i nie można go wyczyścić więcej, wymień filtr wstępny na nowy.

Filtr 3 - filtr HEPA.



Sposób użycia: Załóż filtr HEPA H13, trzymając go uchwytem do góry. Filtr należy natychmiast oczyścić odkurzaczem, gdy nagromadzony na nim kurz wyraźnie osłabia siłę ssania. Jeśli nie można go już wyczyścić, należy wymienić filtr na nowy.

Filtry 4 i 5 - filtry z węglem aktywnym.



Sposób użycia: Umieść filtr z węglem aktywnym na dole urządzenia, stroną z uchwytem skierowaną do góry. Jeśli filtr nie usunie zapachu dymu, należy go wymienić na nowy.

Ważne uwagi dotyczące użytkowania.

Źródło zasilania tej maszyny musi mieścić się w określonym zakresie napięcia nominalnego (zgodnie z oznaczeniem zasilania na obudowie maszyny).

Zabrania się używania tego urządzenia przy zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciu. Jeśli napięcie otoczenia jest niestabilne, należy wyłączyć urządzenie, odłączyć wtyczkę zasilającą i ponownie je uruchomić po ustabilizowaniu się napięcia.

Podczas użytkowania urządzenia zakres temperatury otoczenia gazu i pyłu zasysanego do wlotu powietrza powinien mieścić się w zakresie od temperatury atmosferycznej do maksymalnie 60°C.

email: bok@reball.pl
tel. 422032662

Nigdy nie używaj urządzenia, gdy temperatura jest wyższa lub niższa niż podany zakres.

Podczas użytkowania urządzenia wilgotność gazu i pyłu zasysanego do wlotu powietrza powinna mieścić się w zakresie 40–80%. Jeśli wilgotność jest zbyt wysoka, wkład filtrujący szybko przestanie działać, a obwód wewnętrzny ulegnie uszkodzeniu. Nigdy nie należy używać urządzenia, gdy wilgotność przekracza 80%.

Jeśli urządzenie jest wyposażone w główny filtr bawełniany, należy go prawidłowo zainstalować przed użyciem urządzenia. Główny filtr bawełniany jest uważany za element jednorazowego użytku i należy go wymienić, gdy ulegnie zatkaniu. (NIE PRAĆ I NIE UŻYWAĆ PONOWNIE). Prosimy regularnie wymieniać główny filtr bawełniany na część OEM. Nigdy nie używaj urządzenia bez głównego filtra bawełnianego lub ze słabo działającym głównym filtrem bawełnianym.

Zabrania się używania urządzenia bez filtra, ponieważ opary lub cząsteczki pyłu zasysane bezpośrednio przez urządzenie mogą spowodować uszkodzenie dmuchawy powietrza i układu sterowania. Wszelkie usterki spowodowane użytkowaniem urządzenia w wyżej wymienionych warunkach będą naprawiane na koszt użytkownika.

Nie należy kontynuować użytkowania urządzenia, gdy filtr lub filtr bawełniany są zatkane. Skróci to znacznie żywotność urządzenia i może spowodować jego uszkodzenie. Należy regularnie czyścić i konserwować urządzenie oraz regularnie wymieniać filtr, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

W przypadku zatkania filtra urządzenia, zmniejszenia siły ssania lub nieskuteczności usuwania zapachów przez filtr usuwający zapachy, nie wolno używać urządzenia ze zmniejszoną liczbą warstw filtrów lub bez użycia głównego filtra lub filtra bawełnianego. Należy wymienić filtr i główny filtr bawełniany na filtry OEM.

Nigdy nie należy samodzielnie otwierać urządzenia w celu przeprowadzenia konserwacji. Naklejka gwarancyjna na urządzeniu to jedyny dowód skorzystania z serwisu posprzedażowego, dlatego prosimy jej nie zrywać ani nie uszkadzać.

Gwarancja nie obejmuje strat ani szkód, jakie może ponieść użytkownik, jeśli nie zastosuje się do powyższych instrukcji.

IMPORTER: Reball Technology Sp. z o.o.

PRODUCENT: Shenzhen Smart Choice Electronics Co., Ltd, Room 716, Building B, Xinghua Building, Huaqiang Street, Futian District, Shenzhen, China.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu, zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać od władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską.
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.